

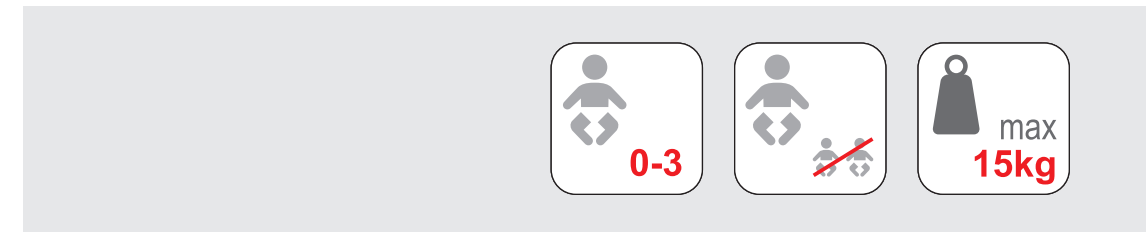
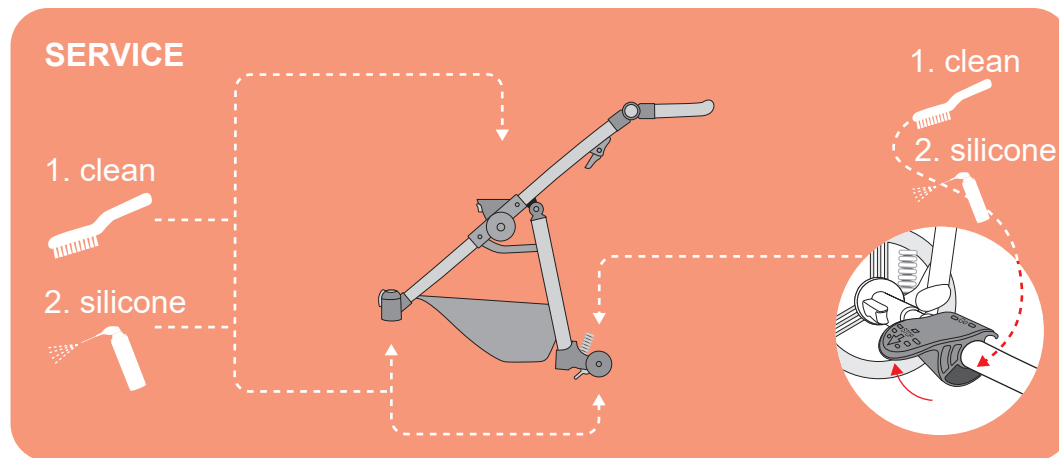


WAŻNE! Aby ustabilizować dno "dopinki", umieść jego dno w zagłębieniu podnóżka.
IMPORTANT! To stabilize the bottom of the "add-on", place its bottom in the recess of the footrest.
ВАЖНЫЙ! Чтобы стабилизировать спальный блок, поместите его нижнюю часть в углубление подножки.

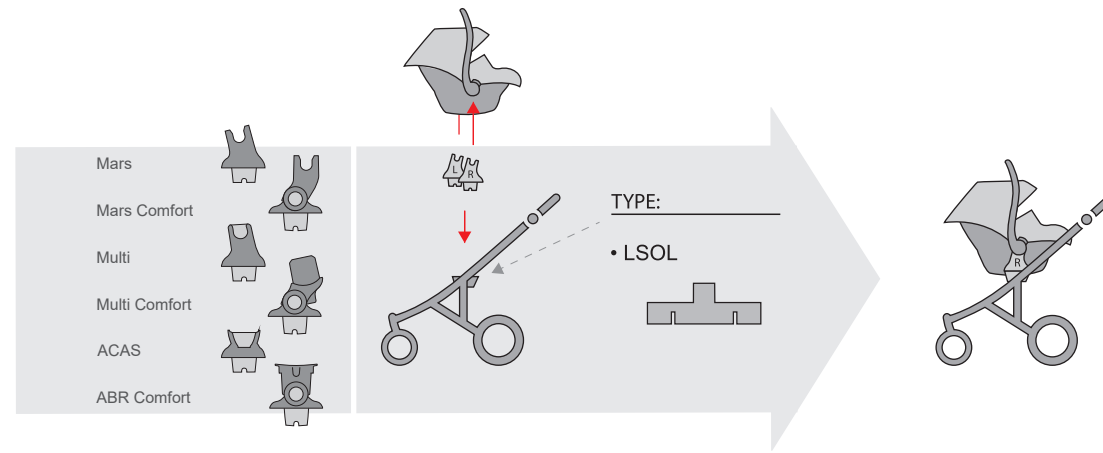

bebetto.eu

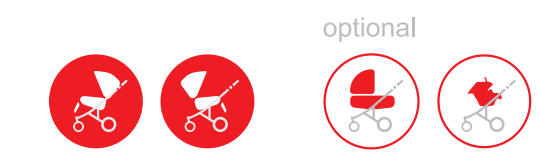

Nico PLUS

